



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorx.it - info@toorx.it

Cod : GRLDTOORXWAPAG



TOORX
FITNESS IN MOTION



WalkingPad

mit Mirage-Display



WARNHINWEIS

Stromschlaggefahr, wenn das Gerät ohne Erdungsanschluss verwendet wird.


Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Um das Risiko von Personenschäden zu verringern, lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Produkt und Zubehör	02
2. Schematische Darstellung der Funktion	03
3. Anleitung für die Inbetriebnahme	07
4. Lernen Sie den WalkingPad zu benutzen	09
5. Sicherheitshinweis	13
6. Wartung und Service	16
7. Markenzeichen und rechtliche Erklärung	17
8. Ersetzen und Entsorgen	18

Willkommen zur Benutzung


Vielen Dank, dass Sie sich für das WalkingPad Walking-Gerät, im Folgenden WalkingPad genannt, entschieden haben, das über verschiedene Vorteile verfügt, darunter ein exquisites, faltbares, innovatives integrales Design. Genießen Sie von nun an die Lebensqualität, die das Gehen zu Hause bietet.

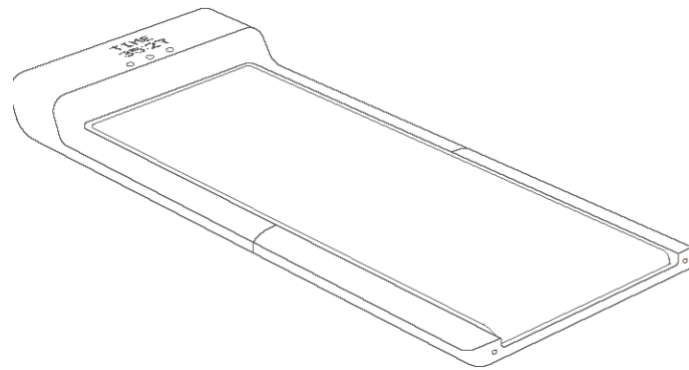

Leistung & Indikatoren	Detaillierte Parameter
Verzögerte Parameter	1432 x 547 x 129 mm 56.5" x 21.5" x 5"
Faltabmessungen	822 x 547 x 129 mm 32.5" x 21.5" x 5"
Gehbereich	1200x415 mm 47" x 16.5"
Bruttogewicht	31 kg /68Pfund
Nettogewicht	28 kg /62Pfund
Maximale Belastung	100 kg /220 Pfund
Anwendbares Alter	14 - 60 Jahre
Anwendbare Höhe	Unbegrenzt
Minimale Geschwindigkeit	0.5 km/h 0,5 mi/hr
Maximale Geschwindigkeit	6 km/h 3,75 mi/hr
Leistungsaufnahme	746W
Frequenz	50/60Hz
Nennspannung	220-240V-
Sport-Modus	Standby-Modus/ Manueller Modus/ Automatischer-Modus

01 Produkt und Zubehör

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt des Pakets vollständig und intakt ist. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.



Hauptprodukt

Teile



Stromkabel



Fernbedienung



Schlüsselband



Schraubenschlüssel



Silikonöl

Sonstiges Zubehör



Benutzerhandbuch

02 Schematische Darstellung der Funktion

1. Produkt Hauptteil



02 Schematische Darstellung der Funktion

2. Einführung der Funktion der Anzeigetafel



Display Zeit

Display Geschwindigkeit

Display Distanz

Display Schritte



Standby Modus



Manueller Modus




Automatischer Modus




Fehler-Warnleuchte

3. WalkingPad Fernbedienung

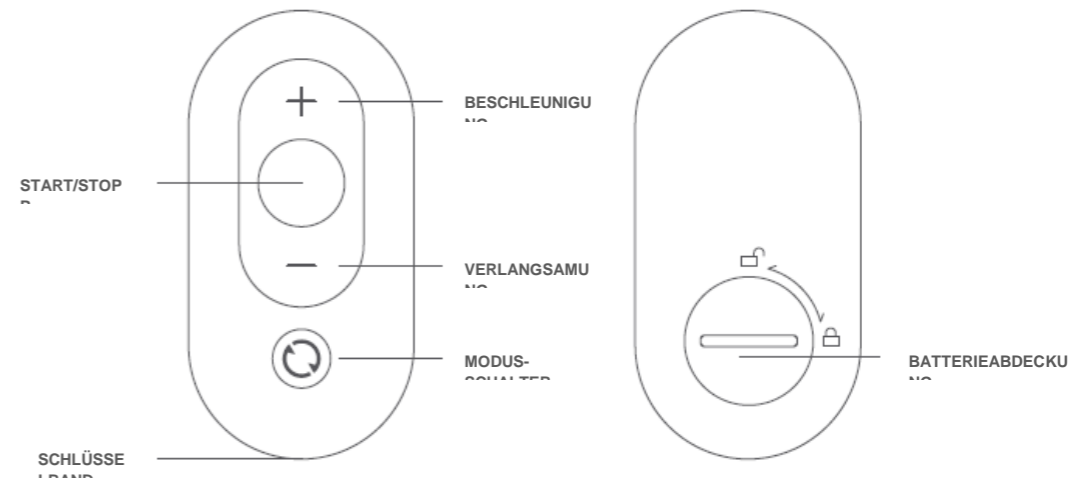

03 Leitfaden für die Inbetriebnahme

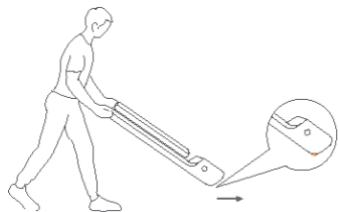

1. Wählen Sie einen ebenen Untergrund für die Platzierung des WalkingPads. Es ist verboten, dieses auf ein dickes und weiches Kissen zu stellen.


Bitte beachten Sie: Schließen Sie den Strom erst an, wenn das WalkingPad vollständig aufgeklappt ist.



4. Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Taste zum Einschalten.



2. Klappen Sie das WalkingPad langsam aus und drücken Sie es nach unten, bis es vollständig flach ist.

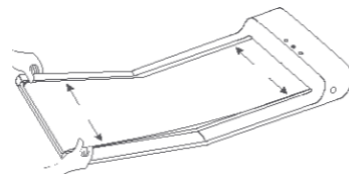

3. Prüfen und justieren Sie das Geh-Band, um sicherzustellen, dass es zentriert ist.



5. Finden Sie die „WalkingPad“-Anwendung im Apple Store oder Google Play und schließen Sie die Installation ab.




6. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung des Geräts.




7. Leitfaden für Neulinge eingeben



8. Vollständiger Leitfaden für Neulinge zum Freischalten aller Funktionen (Höchstgeschwindigkeit 6 km/ Stunde). App-Start bleibt die

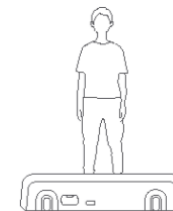

9. Beginnen Sie mit der Benutzung des WalkingPad

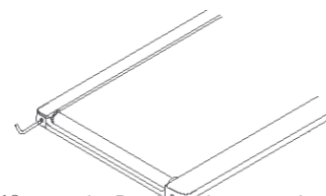

10. wenn das Band von der verwendeten Umlaufbahn abweicht, stellen Sie es bitte richtig ein. SEHEN: 06 Wartung und Service.



11. Kurzes drücken: Zurück zum vorherigen Modus.
Langes Drücken: In den Standby-Modus wechseln.

04 Lernen Sie den WalkingPad zu benutzen

1. Modus-Anweisung

Das Licht des Standby-Modus leuchtet:
Motor und Sensor reagieren nicht mehr.

Manueller Modus

Das Licht des manuellen Modus leuchtet:
Steuern Sie die Geschwindigkeit über die Fernbedienung oder APP.


O Automatischer Modus

Das Licht des automatischen Modus leuchtet:
Die Geschwindigkeit wird automatisch durch einen intelligenten Algorithmus gesteuert.
Sie folgt der Geschwindigkeit des Gehens.

2. Anweisungen für die Standby-Modus-Steuerung



Der Motor und der Sensor reagieren nicht mehr auf das versehentliche Auslösen des WalkingPads.

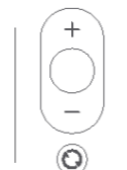


Modus-Schalter
Kurzes drücken: Zurück zum vorherigen Modus.

3. Anweisungen zur manuellen Modus-Steuerung (Primär-Modus)


Manueller Modus

In diesem Modus kann die Geschwindigkeit des WalkingPads über die Fernbedienung gesteuert werden. Es wird empfohlen, dass Anfänger zunächst den manuellen Modus verwenden und

Der manuelle Modus wird standardmäßig per Fernbedienung gesteuert, d.h. mit der START/STOPP-Taste der Fernbedienung wird das WalkingPad gestartet oder gestoppt, das im Client „Personalisiert“ verändert werden kann.

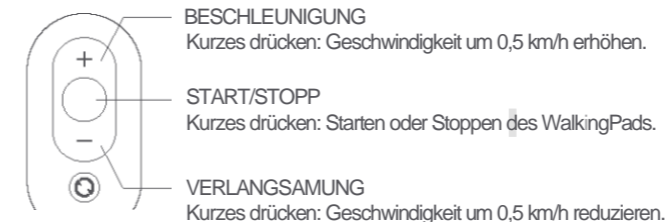

MODUS-SCHALTER
Kurzes drücken: Umschalten auf den automatischen Modus. Langes drücken: In den Standby-Modus wechseln.


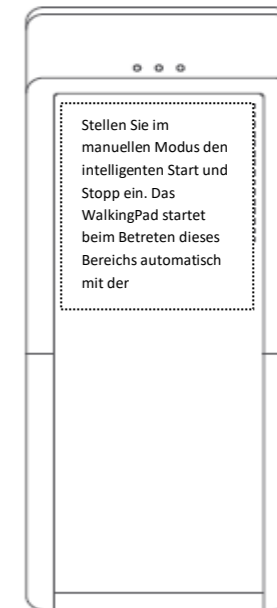


04 Lernen Sie den WalkingPad zu benutzen

4. Beschreibung der Steuerung im automatischen Modus (fortgeschrittener Modus)

Automatischer Modus

Dies ist ein anspruchsvoller und hochklassiger Modus. Der Benutzer kann auf dem WalkingPad vollständig ohne Fernbedienung laufen. Wir empfehlen nur denjenigen, die über gute sportliche Fähigkeiten oder Erfahrung mit Gehhilfen verfügen, sich der Herausforderung zu stellen.

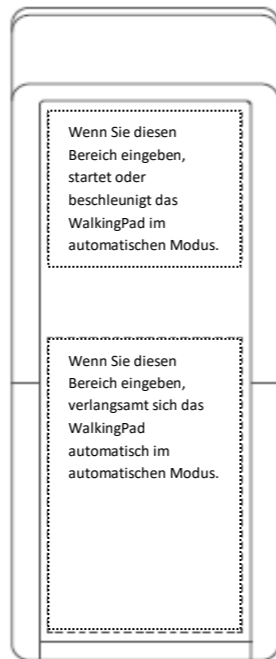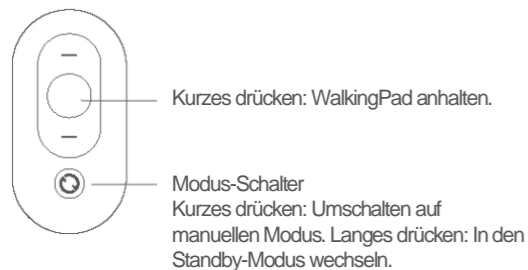

5. Hinweis zur Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung nicht reagiert oder Sie eine neue benutzen, müssen die Fernbedienung und das Geh-Gerät die Kommunikation wieder herstellen.

Kopplungsmethode der Fernbedienung:

Starten Sie das WalkingPad neu, drücken und halten Sie sofort die Modus-Schalttaste auf der Fernbedienung gedrückt, wobei das Erörnen des „Beep“-Tons den Erfolg der Kopplung anzeigt. Hinweis: Während des Betriebs sollte sich die Fernbedienung in der Nähe der LED-Anzeigetafel des WalkingPad befinden.

6. Fehler-Warnleuchte

Die Fehlerwarnleuchte auf dem Anzeigefeld ist aus, wenn das Walkingpad richtig funktioniert. Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehlerwarnleuchte auf und zeigt ihren Fehlercode an.

E01: Antriebskommunikationsfehler;

E02: Motorische Anomalien;

E05: Überstromschutz; E06:

Motorschutz;

E08: Sensor-Fehler;


E10: Hochtemperaturschutz, automatische Wiederherstellung nach Ende des Countdowns;

E11: Überlastungsschutz, bitte Schmieröl nachfüllen und nach dem Countdown automatisch wieder aufnehmen.


05 Sicherheitshinweis




Bitte halten Sie einen hinteren Abstand von 1000 mm oder mehr ein.

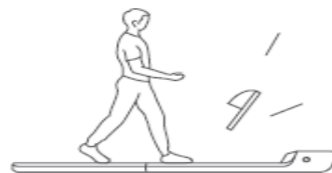

Bitte wählen Sie Sportschuhe.

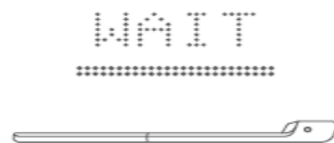


Bitte stehen Sie nicht auf der Gehmaschine, wenn diese sich in der automatischen Kalibrierung befindet.

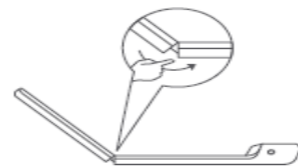


Einklemmschutz.



Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie das WalkingPad zusammenklappen.

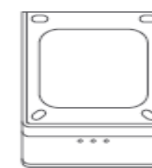

Vertikale Aufstellung ist verboten.

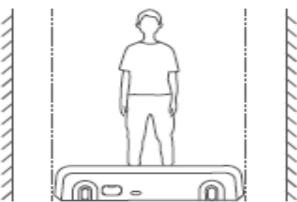


Bitte halten Sie für beide Seiten einen Abstand von 500 mm oder mehr ein.




Der Einsatz auf unebenem Boden ist verboten.




Es ist strengstens verboten, während des Laufens der Gehmaschine auf und ab zu gehen.

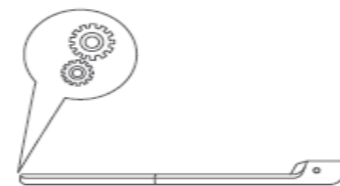

Anti-involved, please do not trample.

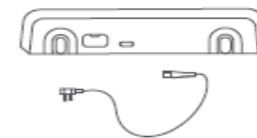


Bitte ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Sie es nicht benutzen.

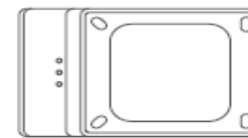


Keine seitliche Aufstellung erlaubt


05 Sicherheitshinweis

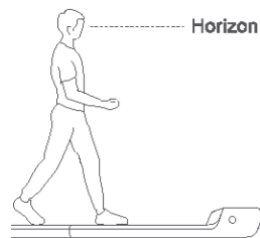


Bitte halten Sie Ihre Sicht horizontal, um Schwindelgefühle zu vermeiden.

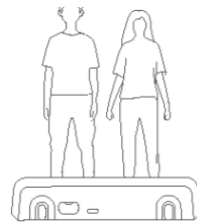


Mehr als eine Person auf dem Walkingpad ist verboten.

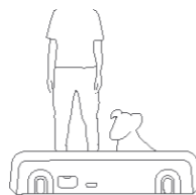


Die Benutzung der Maschine mit Haustieren ist verboten.

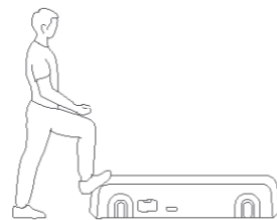


Das Zertrampeln des Maschinenkopfes ist verboten.

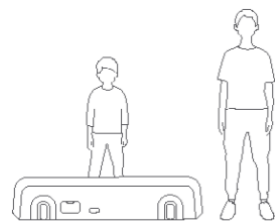

& Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Walkingpad spielen

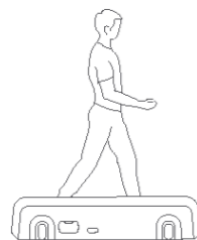

Ⓜ Seitliches Gehen auf der Maschine ist verboten.

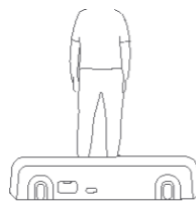

Ⓜ Es ist verboten, rückwärts auf der Maschine zu gehen.



& Bitte benutzen Sie die Geh-Maschine nicht, falls Sie im Alter oder schwanger sind.


06 Wartung und Service

1. Reinigung der Geh-Maschine




- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Einige Tropfen Waschmittel auf ein Baumwolltuch oder Handtuch geben. Gießen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Band, und verwenden Sie keine sauren oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie Staub und Flecken auf dem Rahmen, der Frontplatte und dem Band ab. Die Rückseite des Bands nicht abwischen.
- Nach längerem Gebrauch können Staub und Flecken auf der Rückseite auftreten, das ist normal, und reinigen Sie diese einfach.

2. Das Band einstellen

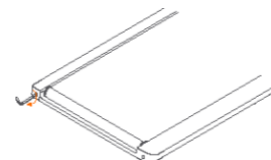

- Drücken und halten Sie sowohl die Modus-Umschalttaste als auch die Beschleunigungstaste auf der Fernbedienung über 3 Sekunden lang gedrückt.
- Auf der Frontplatte steht „CALI“ und die Geschwindigkeit beträgt 4 km/h (2,5 mi/hr).
- Wenn das Band nach links abweicht: Drehen Sie die linke Stellschraube für einen Halbkreis im Uhrzeigersinn.
- Wenn das Band nach rechts abweicht: Drehen Sie die rechte Stellschraube für einen Halbkreis im Uhrzeigersinn.
- Wenn das Band rutscht: Drehen Sie sowohl die linke als auch die rechte Stellschraube für einen Halbkreis gleichzeitig im Uhrzeigersinn.
- Lassen Sie die Maschine 1-2 Minuten laufen und prüfen Sie, ob sie nachjustiert werden muss.

3. Das Band schmieren

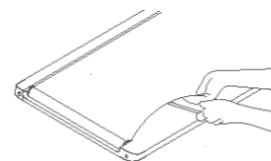

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Heben Sie das Band an und tragen Sie Silikonöl auf die Rückseite des Bands auf.
- Schalten Sie das Gerät wieder an
- Lassen Sie die Maschine 10-20 Sekunden lang unter 4 km/h (2,5 mi/hr) laufen.
- Jedes Mal nur 5 ml ~ 10 ml Schmieröl auftragen, zu viel Schmieröl lässt das Band rutschen.
- Silikonöl einmal alle 3 Monate auftragen.

07 Markenzeichen und rechtliche Erklärung

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. hält die Patente für Produkte der WalkingPad Walking Device-Serie. Kingsmith ist Herausgeber und Inhaber des Urheberrechts dieses Handbuchs. Ohne die schriftliche Genehmigung von Kingsmith ist jede Form der unbefugten Verteilung, Reproduktion, Veröffentlichung, Freigabe oder Zitierung durch eine Institution oder Einzelperson verboten. Dieses Handbuch enthält so viele Funktionen und Gebrauchsanweisungen wie möglich. Aufgrund von Produktmängeln, Konstruktionsänderungen usw. kann die Beschreibung dennoch Abweichungen zu dem aufweisen, was Sie gekauft haben. Im Hinblick auf Produktaktualisierungen kann die Beschreibung in diesem Handbuch in Farbe, Aussehen usw. von dem abweichen, was Sie gekauft haben. Aktuelle Lieferungen haben Vorrang. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen können dieses Gerät benutzen, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Produkt-Leistungsnorm : Q/FTSMS0001-2017

08 Ersetzen und Entsorgen



Die in diesem Gerät enthaltene Batterie muss zur Entsorgung entfernt werden.

Verwenden Sie beim Austausch der Batterie nur eine Originalbatterie, die in unserem Online-Ersatzteilshop erhältlich sind.

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Öffnen Sie das Kompartiment, indem Sie die Schraube in der Abdeckung mit einem geeigneten Schraubenzieher entfernen und dann das untere Ende der Verriegelungsklinke auf die Anschlüsse drücken. Auf diese Weise können beide Seiten der Verbindung durch Auseinanderziehen getrennt werden.

Wenn Sie eine neue Batterie einsetzen, schieben Sie die beiden Verbinder zusammen und achten Sie darauf, dass die Verriegelung über den Anschlag einrastet. Entsorgen Sie alte Batterien niemals im Hausmüll, sondern nur über die entsprechenden öffentlichen Sammelstellen. Dies gilt auch für die Batterie von Detektionsgeräten.

08 Ersetzen und Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden, da sie wertvolle Materialien enthalten, die wiederverwertet werden können. Die ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Ihre örtliche Behörde oder Ihr Einzelhändler kann Ihnen dazu Auskunft geben.

