

TOORX
PROFESSIONAL LINE

BEDIENUNGSANLEITUNG



WBX150

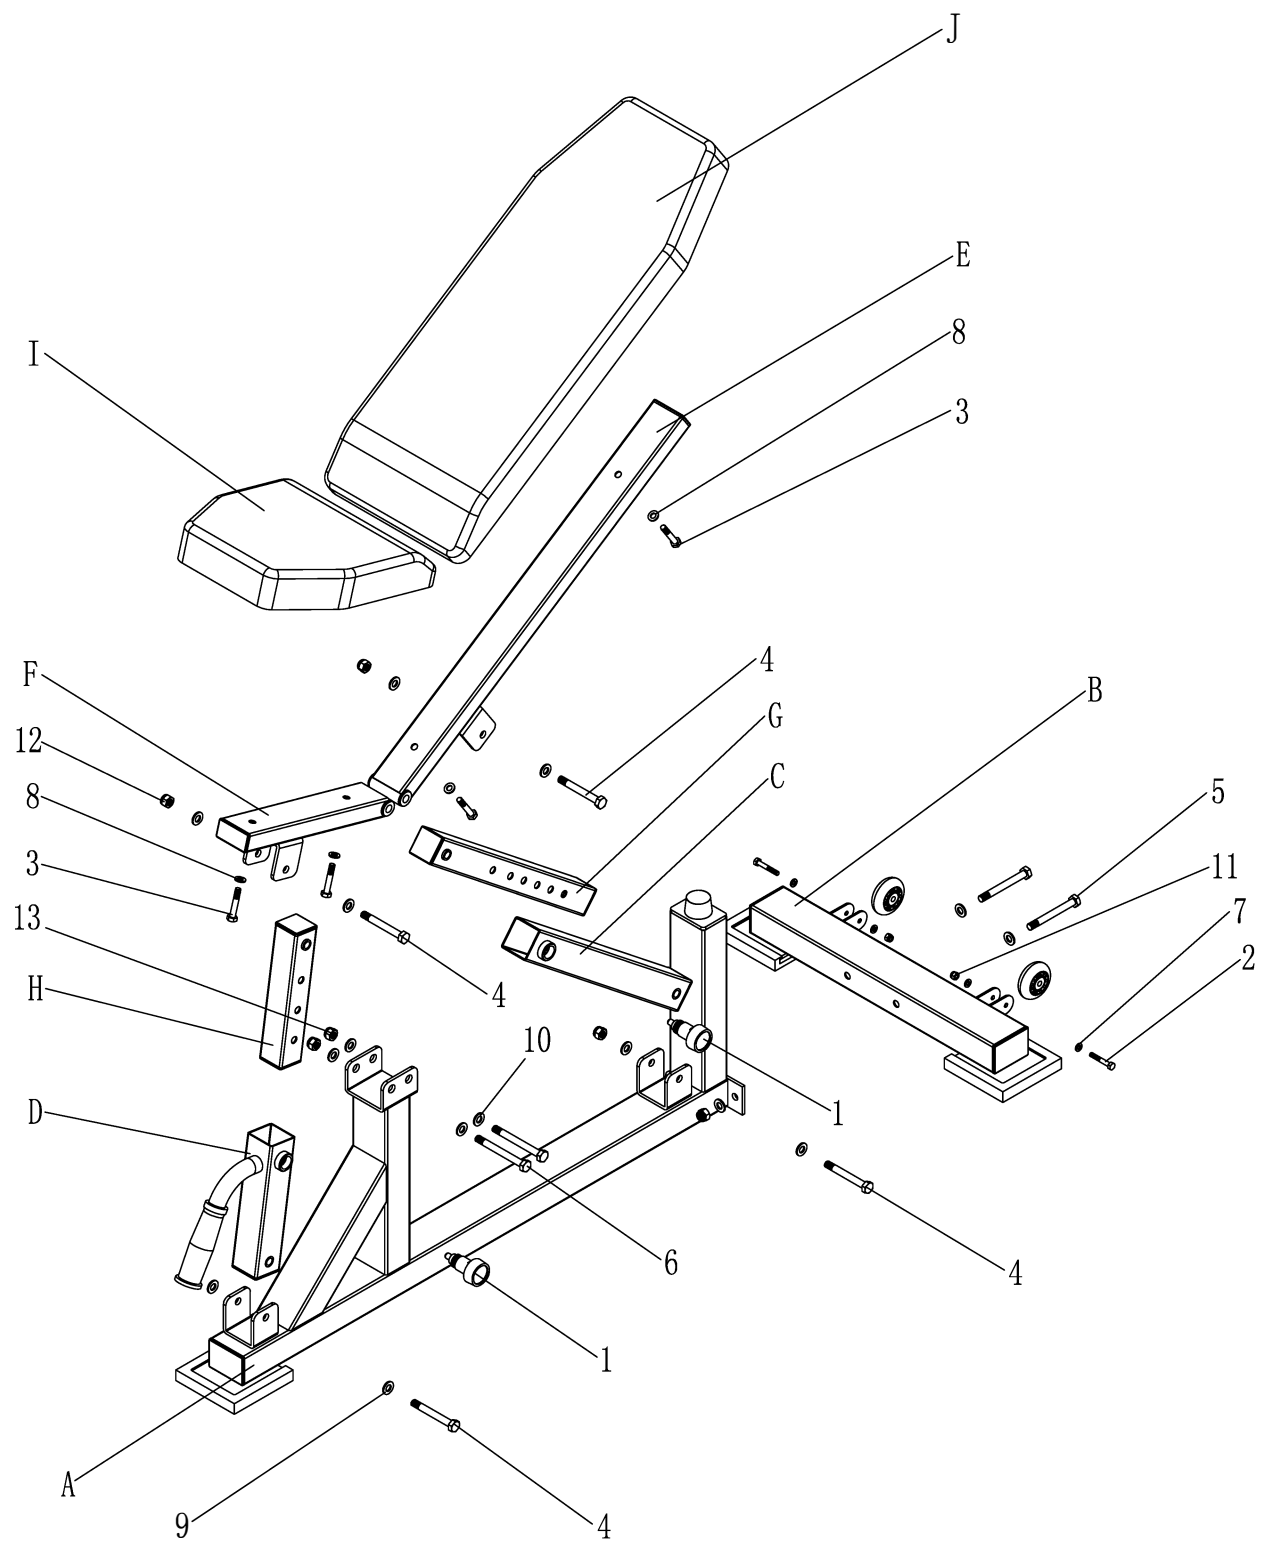


Cod: GRLDTOORXWBX150











Rev : 00

Ed : 07/18

Montagezeichnung




Liste

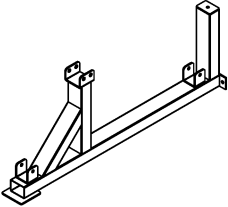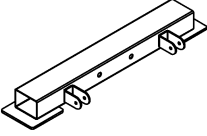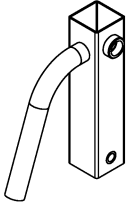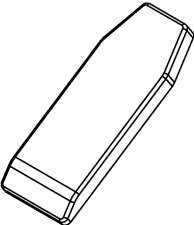A (1St.) 	B (1St.) 	C (1St.) 	D (1St.) 
E (1St.) 	F (1St.) 	G (1St.) 	H (1St.) 
I (1St.) 	J (1St.) 		

Liste


Serial number	Specification Name	Quantity
1	fast pin M20	2
2	bolt M6*40	2
3	bolt M8*45	4
4	bolt M10*80	4
5	bolt M10*90	2
6	bolt M12*100	2
7	washer Ø6	4
8	washer Ø8	4
9	washer Ø10	12
10	washer Ø12	4
11	lock nut M6	2
12	lock nut M10	6
13	lock nut M12	2

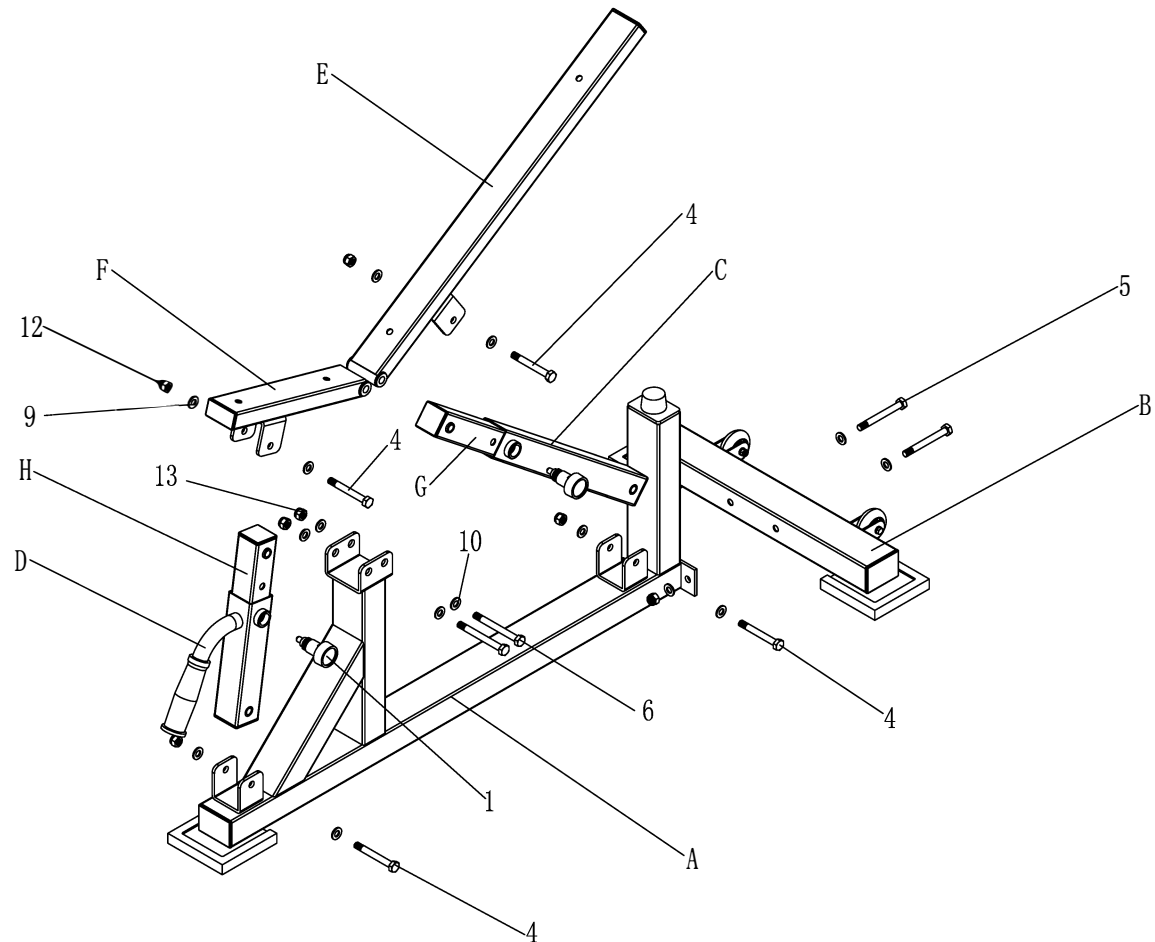Schritt 1



1. (B) mit der Schraube M10*90(5) + Unterlegscheibe 10(9) + Sicherungsmutter M10(12) an (A) befestigen.
2. (C) mit der Schraube M10*80(4) + Unterlegscheibe 10(9) + Sicherungsmutter M10(12) an (A) befestigen, (D) mit der Schraube M10*80(4) + Unterlegscheibe 10(9) + und Sicherungsmutter M10(12) an (A) befestigen.
3. (E) und (F) mit der Schraube M12*100(6) + Unterlegscheibe 12(10) + Sicherungsmutter M12(13) an (A) befestigen.
4. (H) mit der Schraube M10*80(4) + Unterlegscheibe 10(9) + Sicherungsmutter M10(12) und Sperrstift M20(1) an (F) und (D) befestigen.
5. (G) mit der Schraube M10*80(4) + Unterlegscheibe 10(9) + Sicherungsmutter M10(12) und Sperrstift M20(1) an (C) und (E) befestigen.

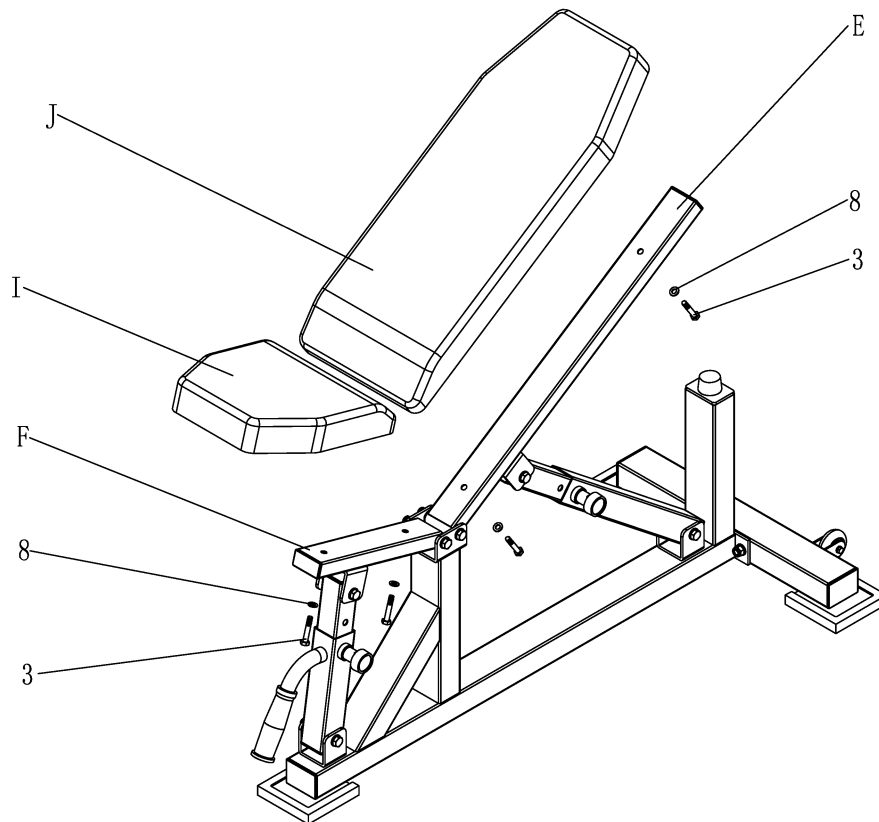Schritt 2



1. (J) mit der Schraube M8*45(3) + Unterlegscheibe 8 (8) an (E) befestigen.
2. (I) mit der Schraube M8*45(3) + Unterlegscheibe 8 (8) an (F) befestigen.



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it