

**TOORX**  
PROFESSIONAL LINE

# MANUEL DE L'UTILISATEUR



# WBX150

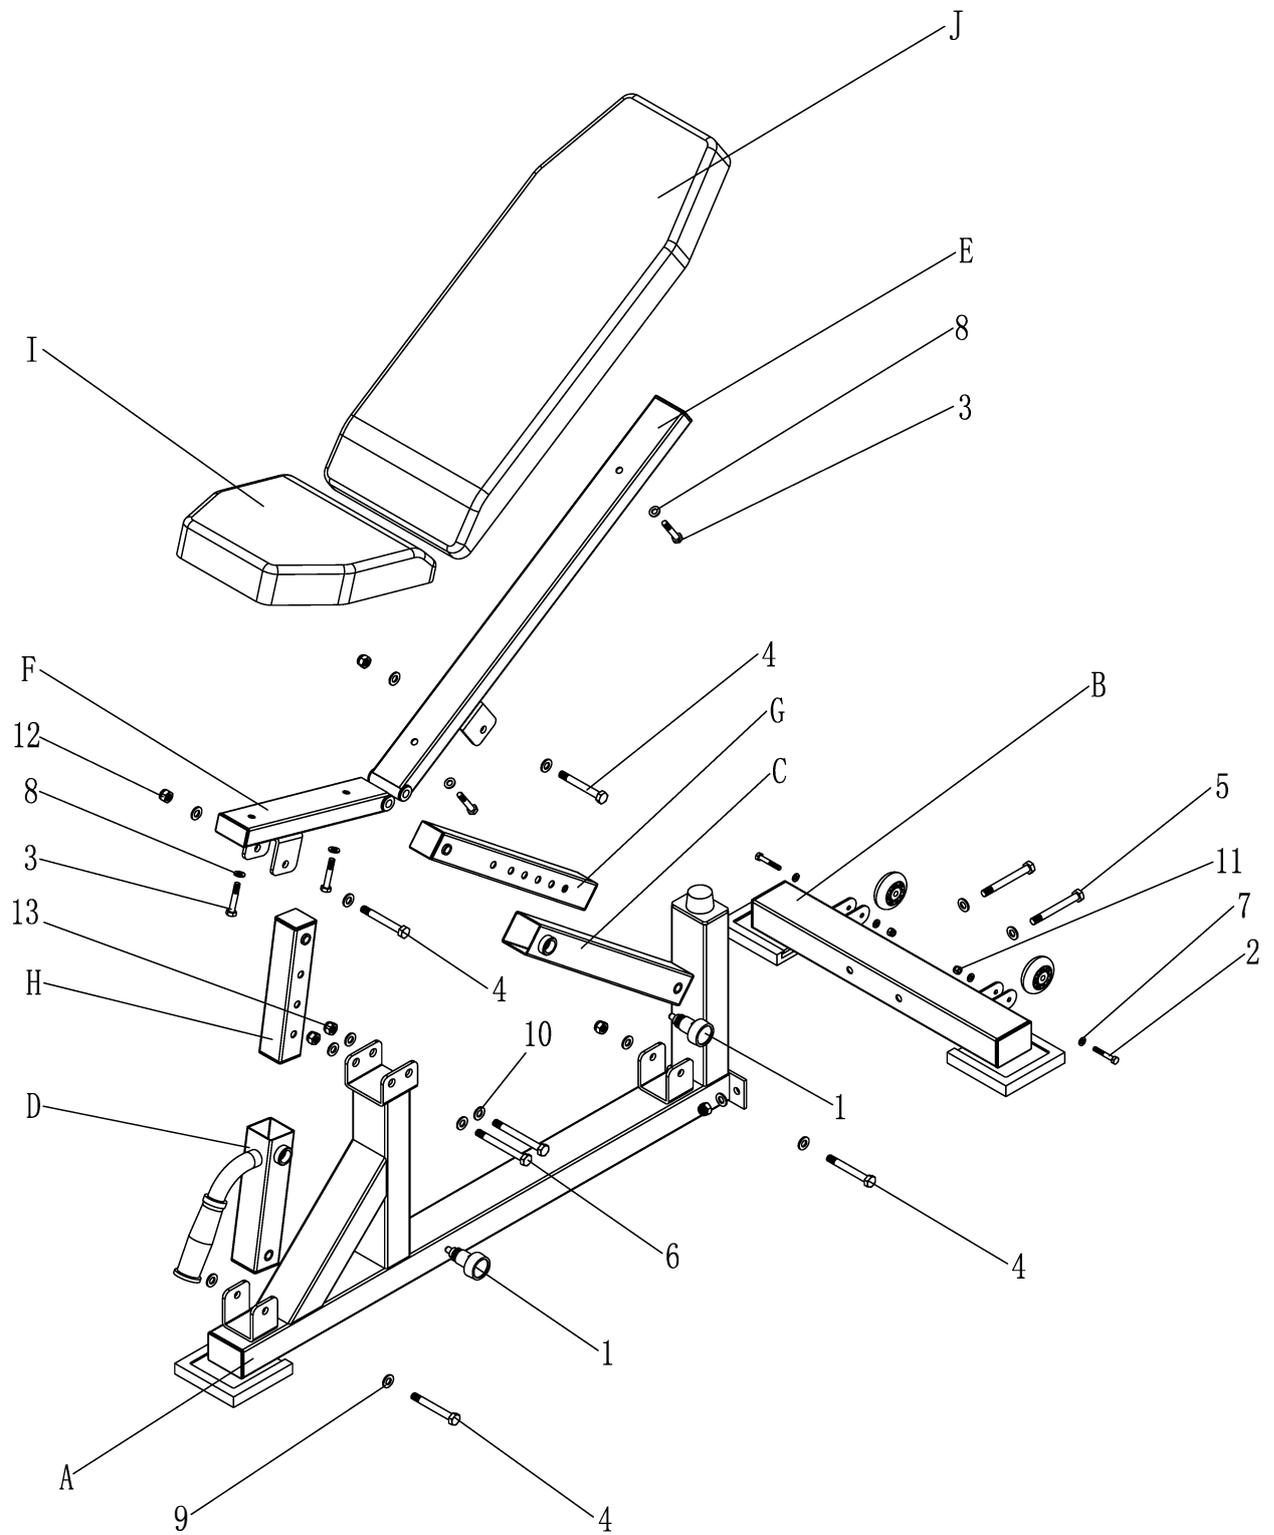


Cod: GRLDTOORXWBX150










Rev : 00

Ed : 07/18

# Schéma de montage




# Liste des pièces

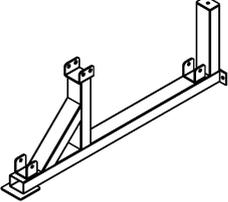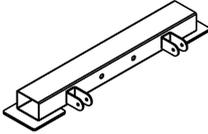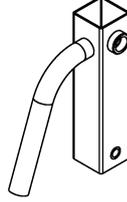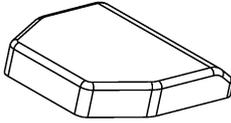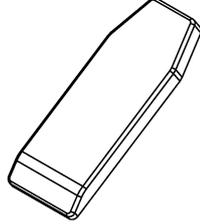A (1PCE) 	B (1PCE) 	C (1PCE) 	D (1PCE) 
E (1PCE) 	F (1PCE) 	G (1PCE) 	H (1PCE) 
I (1PCE) 	J (1PCE) 		

# Liste

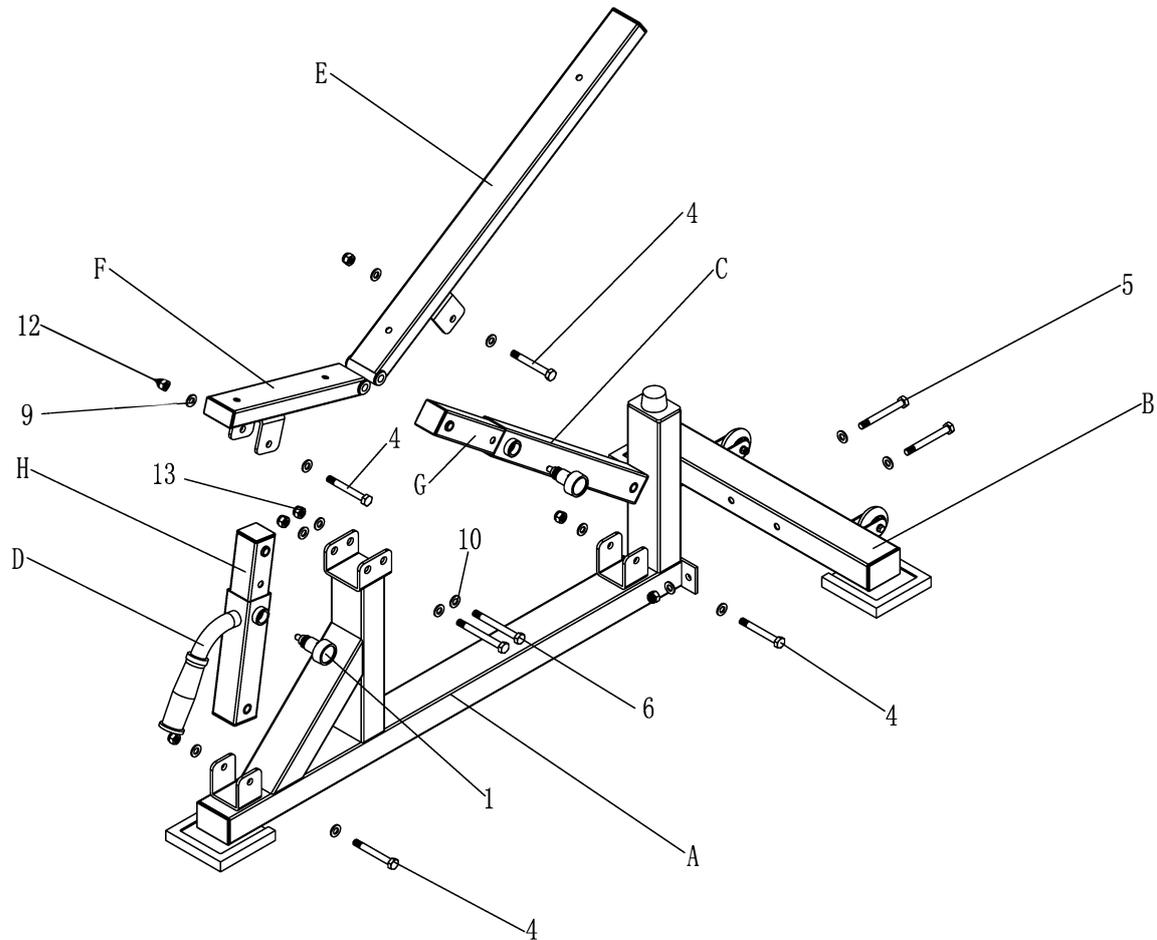
Serial number	Specification Name	Quantity
1	fast pin M20	2
2	bolt M6*40	2
3	bolt M8*45	4
4	bolt M10*80	4
5	bolt M10*90	2
6	bolt M12*100	2
7	washer $\phi 6$	4
8	washer $\phi 8$	4
9	washer $\phi 10$	12
10	washer $\phi 12$	4
11	lock nut M6	2
12	lock nut M10	6
13	lock nut M12	2

# Étape 1



1. Assembler **(B)** sur **(A)** à l'aide du boulon M10\*90(**5**) + rondelle 10(**9**) + écrou de blocage M10(**12**).
2. Assembler **(C)** sur **(A)** à l'aide du boulon M10\*80(**4**) + rondelle 10(**9**) + écrou de blocage M10(**12**), assembler **(D)** sur **(A)** à l'aide du boulon M10\*80(**4**) + rondelle 10(**9**) + écrou de blocage M10(**12**).
3. Assembler **(E)** et **(F)** sur **(A)** à l'aide du boulon M12\*100(**6**) + rondelle 12(**10**) + écrou de blocage M12(**13**).
4. Assembler **(H)** sur **(F)** et **(D)** à l'aide du boulon M10\*80(**4**) + rondelle 10(**9**) + écrou de blocage M10(**12**) et goupille rapide M20(**1**).
5. Assembler **(G)** sur **(C)** et **(E)** à l'aide du boulon M10\*80(**4**) + rondelle 10(**9**) + écrou de blocage M10(**12**) et goupille rapide M20(**1**).

## Étape 2

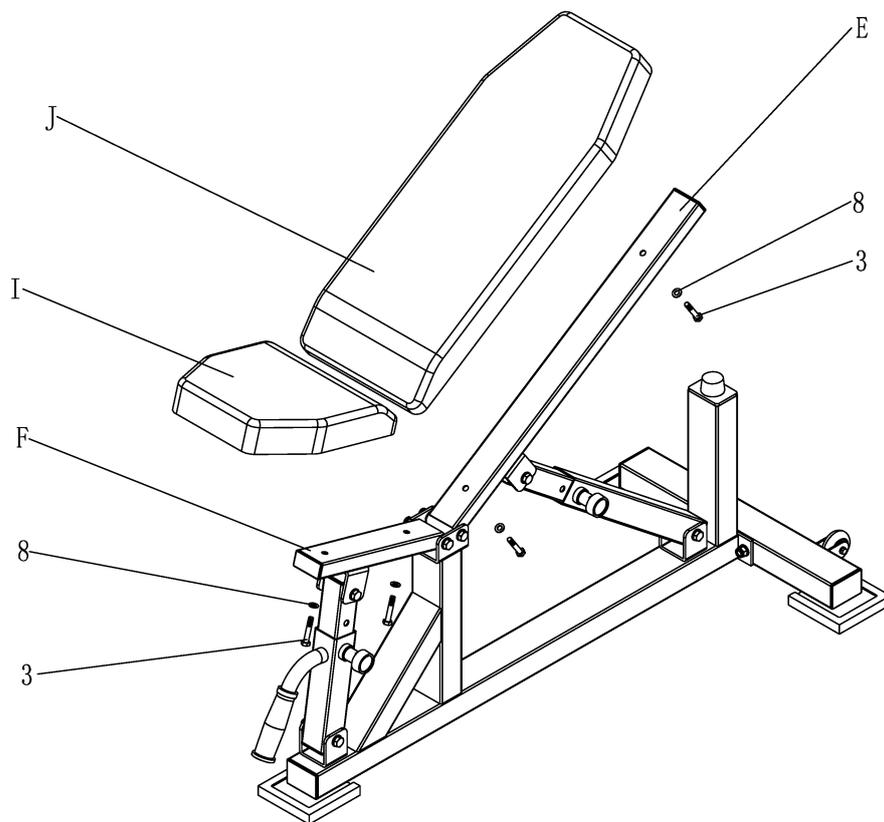

1. Assembler (J) sur (E) avec le boulon M8\*45(3) + rondelle 8(8).
2. Assembler (I) sur (F) avec le boulon M8\*45(3) + rondelle 8(8).



GARLANDO SPA  
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1  
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy  
[www.toorx.it](http://www.toorx.it) - [info@toorx.it](mailto:info@toorx.it)