

**TOORX**  
FITNESS IN MOTION

# MANUALE DI MONTAGGIO

Codice : GR1DTOORX1GPRESS2

Revisione : 00

Edizione : 01/23



## LEG-PRESS MSX300



*Istruzioni originali in lingua italiana.*  
**Leggere il manuale con la massima attenzione e tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto.**



## INDICE DEGLI ARGOMENTI

<b>1.0</b>	USO PREVISTO E CONTROINDICATO - CONVENZIONI .....	pag.	4
<b>1.1</b>	RISCHI NELL'USO DELL'ACCESSORIO.....	pag.	5
<b>1.2</b>	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.	6
<b>2.0</b>	ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO.....	pag.	7
<b>2.1</b>	DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA .....	pag.	7
	• FERRAMENTA DI MONTAGGIO .....	pag.	8
	• COMPONENTI DI MONTAGGIO .....	pag.	9
<b>2.2</b>	LISTA GENERALE DEI COMPONENTI.....	pag.	10
<b>2.3</b>	FASE 1 - ASSEMBLAGGIO TELAIO E BARRE DI SPINTA.....	pag.	11
<b>2.4</b>	FASE 2 - ASSEMBLAGGIO SCHIENALE E IMPUGNATURE.....	pag.	12
<b>2.5</b>	FASE 3 - ASSEMBLAGGIO SEDILE E PIASTRA PRESSA .....	pag.	13
<b>2.6</b>	FASE 4 - ASSEMBLAGGIO CAVO INTRECCIATO .....	pag.	14
<b>2.7</b>	FASE 5 - COLLEGAMENTO LEG PRESS ALLA PANCA MULTIFUNZIONE .....	pag.	15
<b>3.0</b>	MANUTENZIONE .....	pag.	16
<b>4.0</b>	ESEMPI D'IMPIEGO .....	pag.	16
<b>5.0</b>	MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO.....	pag.	17
<b>6.0</b>	CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO.....	pag.	17
<b>6.1</b>	ESPLOSO RICAMBI .....	pag.	18
<b>6.2</b>	LISTA DELLE PARTI.....	pag.	19

Il prodotto è un accessorio progettato per essere abbinato unicamente alla stazione di allenamento multifunzionale denominata **MSX300**.

L'accessorio utilizza come carico di lavoro il pacco pesi della stazione multifunzionale e parte del sistema di guida costituito da cavi d'acciaio e pulegge; per questo motivo l'utilizzo dell'accessorio per l'allenamento inibisce l'impiego della stazione multifunzionale e viceversa.



**Durante l'allenamento alla Leg press, nessuna persona deve avvicinarsi alla stazione di lavoro multifunzionale né sostare sul sedile della stessa per evitare di schiacciarsi mani o dita con elementi meccanici mobili.**

Il prodotto per uso sportivo descritto in questo manuale è un accessorio studiato per effettuare l'allenamento della muscolatura delle gambe, in particolare dei quadricipiti.

È indispensabile seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale per poter essere sicuri di allenarsi in sicurezza, sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre valutare le controindicazioni d'uso elencate di seguito.

**L'impiego del prodotto è vietato nelle seguenti condizioni:**

- **utilizzatore in stato di gravidanza;**
- **utilizzatore iperteso, cardiopatico;**
- **utilizzatore con glaucoma o retinopatia, congiuntivite;**
- **utilizzatore con traumi alla colonna vertebrale, fratture recenti, protesi ossee, tumefazione articolare, osteoporosi;**
- **utilizzatore con ernia inguinale o vertebrale.**

**La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:**

- **uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nel manuale d'istruzioni;**
- **manomissione del prodotto**
- **impiego di ricambi non originali;**
- **inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nei pittogrammi e nel manuale d'istruzioni.**

Questo manuale contiene tutte le informazioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso corretto del prodotto. L'utilizzatore del prodotto e gli eventuali altri amici e componenti della famiglia che ne faranno uso, hanno l'obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questo manuale per poter così eseguire una installazione sicura e un impiego corretto.

Osservare le indicazioni contenute nel manuale garantisce la massima sicurezza personale ed una maggiore durata del prodotto stesso.

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate in neretto e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti.



**Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano PERICOLO, prestate la massima attenzione per evitare lesioni personali.**



**Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano CAUTELA, prestate la massima attenzione per evitare danni al prodotto**

**NOTA:**

I disegni contenuti nel manuale hanno lo scopo di semplificare e rendere più intuitivi gli argomenti trattati.

Tuttavia, a causa di un costante aggiornamento dei prodotti, è possibile che taluni di questi disegni siano differenti dal prodotto acquistato; in tale eventualità si ricorda che si tratta di aspetti estetici e che la sicurezza e le informazioni sulla stessa restano comunque garantite.

Il costruttore persegue una politica di costante sviluppo ed aggiornamento e può apportare modifiche alle parti estetiche del prodotto senza alcun preavviso.

Il prodotto è costituito da parti mobili che durante il normale uso possono comportare alcuni rischi nel caso le procedure di utilizzo non vengano svolte secondo le istruzioni fornite e con le dovute cautele.

Il disegno sotto riporta le avvertenze su adesivi posizionate in prossimità delle parti mobili e delle zone del prodotto che possono comportare dei rischi alla sicurezza dell'utilizzatore e per i quali occorre prestare la massima attenzione.




**PERICOLO**

**Prima di utilizzare il prodotto verificare sempre che tutte le manopole e i perni di selezione dei pesi siano in posizione corretta e che tutti i moschettoni siano chiusi in sicurezza.**

**ATTENZIONE**

EVITARE QUALSIASI USO IMPROPRIO DI QUESTA MACCHINA - POSSIBILITÀ DI GRAVI DANNI O DI MORTE IN CASO DI MANCATA CAUTELA. LEGGERE IL MANUALE UTENTE, LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. SOSTITUIRE QUESTA ETICHETTA NEL CASO FOSSE DANNEGGIATA, ILLEGGIBILE O ASPORTATA. MANTENERE BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI FUORI DALLA PORTATA DI QUESTA MACCHINA

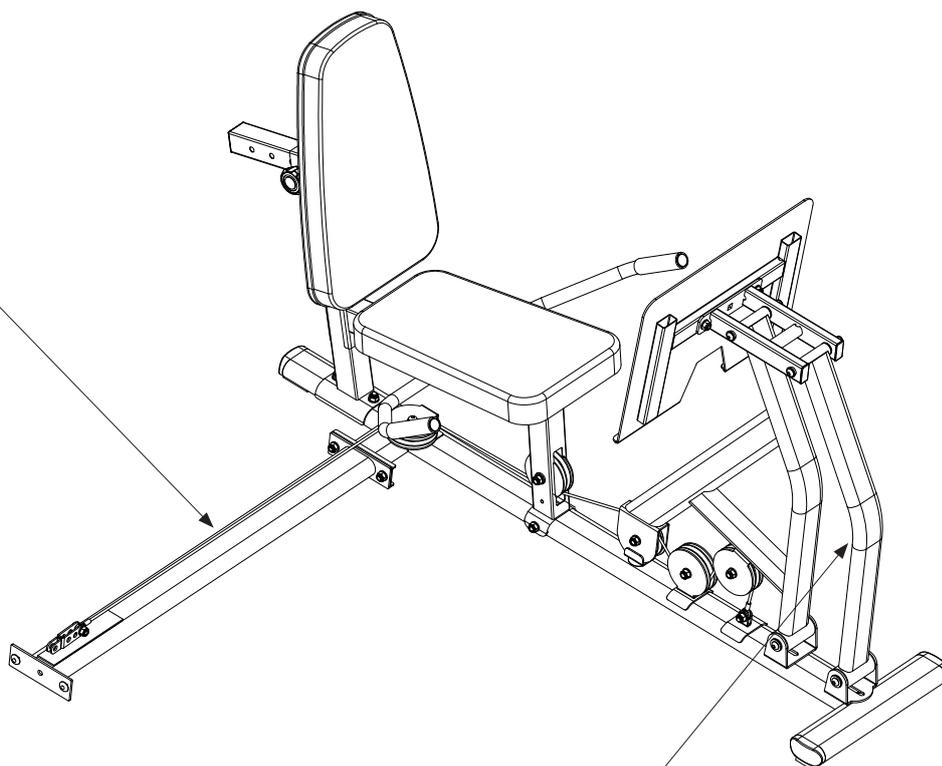

**ATTENZIONE  
PERICOLO SCHIACCIAMENTO DELLE MANI**

DIMENSIONI PRODOTTO (LXPXH)	1680 x 1440 x 900 mm
STRUTTURA	in acciaio rinforzato
DIMENSIONI SELLA	480 x 300 x 60 mm
DIMENSIONI SCHIENALE	550 x 320 x 60 mm
REGOLAZIONE SELLA	non regolabile
REGOLAZIONE SCHIENALE	regolazione a 4 livelli
PESO MASSIMO UTILIZZATORE	150 kg
PESO PRODOTTO IMBALLATO	41 kg
PESO PRODOTTO	37 kg
DIMENSIONI PRODOTTO IMBALLATO	1550 x 490 x 215 mm
SISTEMA DI CAVI	cavi intrecciati in acciaio con rivestimento in poliuretano
SISTEMA DI PULEGGE	con cuscinetti a sfera
CONFORMITA'	Norme : EN ISO 20957-1 - EN ISO 20957-4 (classe HC) Direttive : 2001/95/CE

**2.0**

**ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO**

L'accessorio deve essere installato a lato della stazione multifunzionale denominata MSX300 al cui telaio viene collegata tramite il fissaggio di una barra in metallo.

Prima del montaggio dell'accessorio è necessario liberare da qualunque oggetto lo spazio sul lato destro della stazione multifunzionale, almeno 2 metri sul lato destro devono rimanere liberi.



**Lo scarico, il sollevamento e la movimentazione del prodotto imballato deve essere effettuata con l'aiuto di una seconda persona.**



- **Il montaggio richiede due persone; per maggiore comodità e sicurezza, monta l'attrezzo facendoti aiutare da un'altra persona (ad esempio un amico, un familiare).**
- **Valutare la larghezza dell'accessorio, lo spazio disponibile sul lato destro della stazione multifunzionale deve essere di almeno 2 metri.**
- **Alcune parti si trovano già pre-assemblate di fabbrica, diversamente da quanto riportato nelle operazioni di montaggio seguenti.**

**2.1**

**DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA**

L'imballo è costituito da una scatola in cartone chiusa con punti metallici e nastri di reggiatura.

Quando si depona la scatola sul pavimento rispettare l'indicazione "Lato Alto", segnalato dalla freccia apposita stampata sul cartone. Per aprire la scatola, tagliare i nastri di reggiatura con delle forbici, poi con una pinza rimuovere ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura.

*Dopo aver tolto tutto il materiale da montare dalla scatola, verificate eventuali danni subiti dal telaio durante il trasporto e l'integrità di tutti gli elementi di montaggio.*



**L'imballo è realizzato in materiale riciclabile; per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero dei materiali riciclabili.**

**Gli elementi dell'imballo (cartone e sacchetti), non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.**

Il prodotto viene imballato smontato in più parti in maniera da occupare poco spazio; per poter utilizzare il prodotto occorre montarlo riferendosi alle istruzioni seguenti.

*Elenco materiali dell'imballo e loro conferimento:*



Cartone ondulato - (imballo esterno)  
**smaltimento carta cartone**




Polistirolo - (imballo di protezione)  
**smaltimento plastica**




Buste in plastica - (ferramenta e accessori)  
**smaltimento plastica**

- Blister termoformato – indifferenziata.

**FERRAMENTA DI MONTAGGIO**



141 x 1

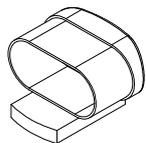


142 x 3




143 x 4




144 x 4



145 x 2



146 x 1



147 x 4



148 x 2




149 x 2



150 x 4



151 x 2



152 x 1



153 x 1



154 x 4



155 x 2



156 x 4



157 x 8



158 x 4



159 x 31



160 x 8



161 x 1




162 x 21



163 x 1




164 x 4




165 x 1


**COMPONENTI DI MONTAGGIO**

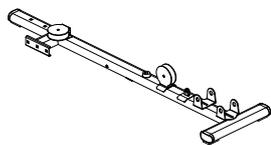


116 x 1

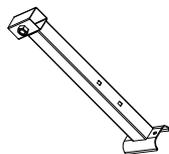

117 x 1

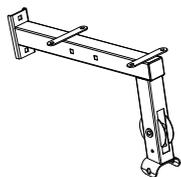


118 x 1




119 x 1




120 x 1




121 x 1

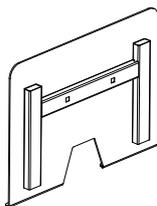


122 x 1

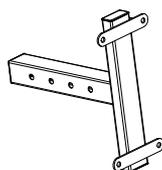


123 x 1




124 x 1



125 x 1




126 x 1

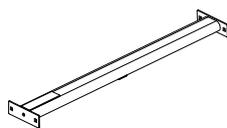

127 x 1




128 x 2



129 x 2



130 x 1



131 x 1



132 x 1



133 x 4



134 x 1



135 x 1




136 x 1



137 x 2



138 x 6

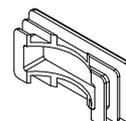

139 x 2



140 x 1


**2.2**
**LISTA GENERALE DEI COMPONENTI**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Pos.	Descrizione	Q.tà
116	Telaio di appoggio	1	145	Rivestimento impugnatura	2
117	Telaio di supporto schienale	1	146	Striscia in gomma 40x120	1
118	Telaio di supporto sedile	1	147	Bullone a collo quadro M10x70	4
119	Prima barra di spinta pressa	1	148	Bullone a collo quadro M10x60	2
120	Seconda barra di spinta pressa	1	149	Bullone a collo quadro M10x40	2
121	Telaio di collegamento	1	150	Bullone a collo quadro M10x20	4
122	Piastra Leg Press	1	151	Bullone M10x145	2
123	Supporto e regolazione schienale	1	152	Bullone M10*100	2
124	Impugnatura dx	1	153	Bullone M10*70	1
125	Impugnatura sx	1	154	Bullone M10*45	4
126	Porta puleggia regolabile	1	155	Bullone M10*28	2
127	Barra di collegamento	1	156	Bullone M10x16	4
128	Staffa 45x120	2	157	Bullone M8x18	8
129	Asse Ø15x93xM10	2	158	Rondella Ø25xØ10	4
130	Imbottitura sedile	1	159	Rondella Ø10	31
131	Imbottitura schienale	1	160	Rondella Ø8	8
132	Cavo intrecciato Leg Press	1	161	Rondella spaccata Ø10	1
133	Puleggia grande Ø97	4	162	Dado autobloccante M10	21
134	Puleggia media Ø90	1	163	Vite M6x16	1
135	Manopola	1	164	Boccola Ø25xØ20xØ9.9x10	4
136	Para colpi in gomma Ø45x25	1	165	Striscia in gomma 20x80	1
137	Tappo tondo Ø25	2			
138	Tappo rettangolare 20x40	6			
139	Tappo rettangolare 25x50	2			
140	Tappo quadro 45x45	1			
141	Tappo quadro 50x50	1			
142	Tappo ovale per telaio di appoggio	3			
143	Boccola Ø25xØ19xØ15x8	4			
144	Cuscinetto 6202Z	4			

**2.3**

**FASE I - Assemblaggio telaio e barre di spinta**


- Fissare il telaio di supporto schienale (117) al telaio di appoggio (116) inserendo dalla parte inferiore due bulloni a incasso M10×60 mm (148) attraverso una staffa di rinforzo 45X120 mm (128) e serrando due dadi autobloccanti M10 (162) corredati di rondelle M10 (159).
- Fissare la barra di collegamento (127) al telaio di appoggio (116) inserendo due bulloni a incasso M10×20 mm (150) e serrando due dadi autobloccanti M10 (162) corredati di rondelle M10 (159).
- Fissare il telaio di supporto sedile (118) al telaio di appoggio (116) serrando una vite a brugola M10×100 mm (152), corredata di rondella M10 (159) con un dado autobloccante M10 (162) corredato di rondella M10 (159).
- Fissare il telaio di supporto sedile (118) al telaio di supporto schienale (117) inserendo dalla parte posteriore due bulloni a incasso M10×70 mm (147) attraverso una staffa di rinforzo 45X120 mm (128) e serrando due dadi autobloccanti M10 (162) corredati di rondelle M10 (159).
- Inserire nel fulcro della prima barra di spinta (119) un asse Ø15×93×M10 (129) e bloccarlo alle estremità inserendo due boccole Ø25×Ø19×Ø15×8 mm (143) come mostrato in figura. Inserire nel fulcro della seconda barra di spinta (120) un asse Ø15×93×M10 (129) e bloccarlo alle estremità inserendo due boccole Ø25×Ø19×Ø15×8 mm (143) come mostrato in figura.
- Collegare il fulcro della prima barra di spinta (119) e della seconda barra di spinta (120) sul telaio di appoggio (116) nel modo raffigurato, fissare ciascuna barra di spinta serrando alle estremità due viti a brugola M10×16 mm (156) corredati di rondelle Ø25×Ø10 mm (158).

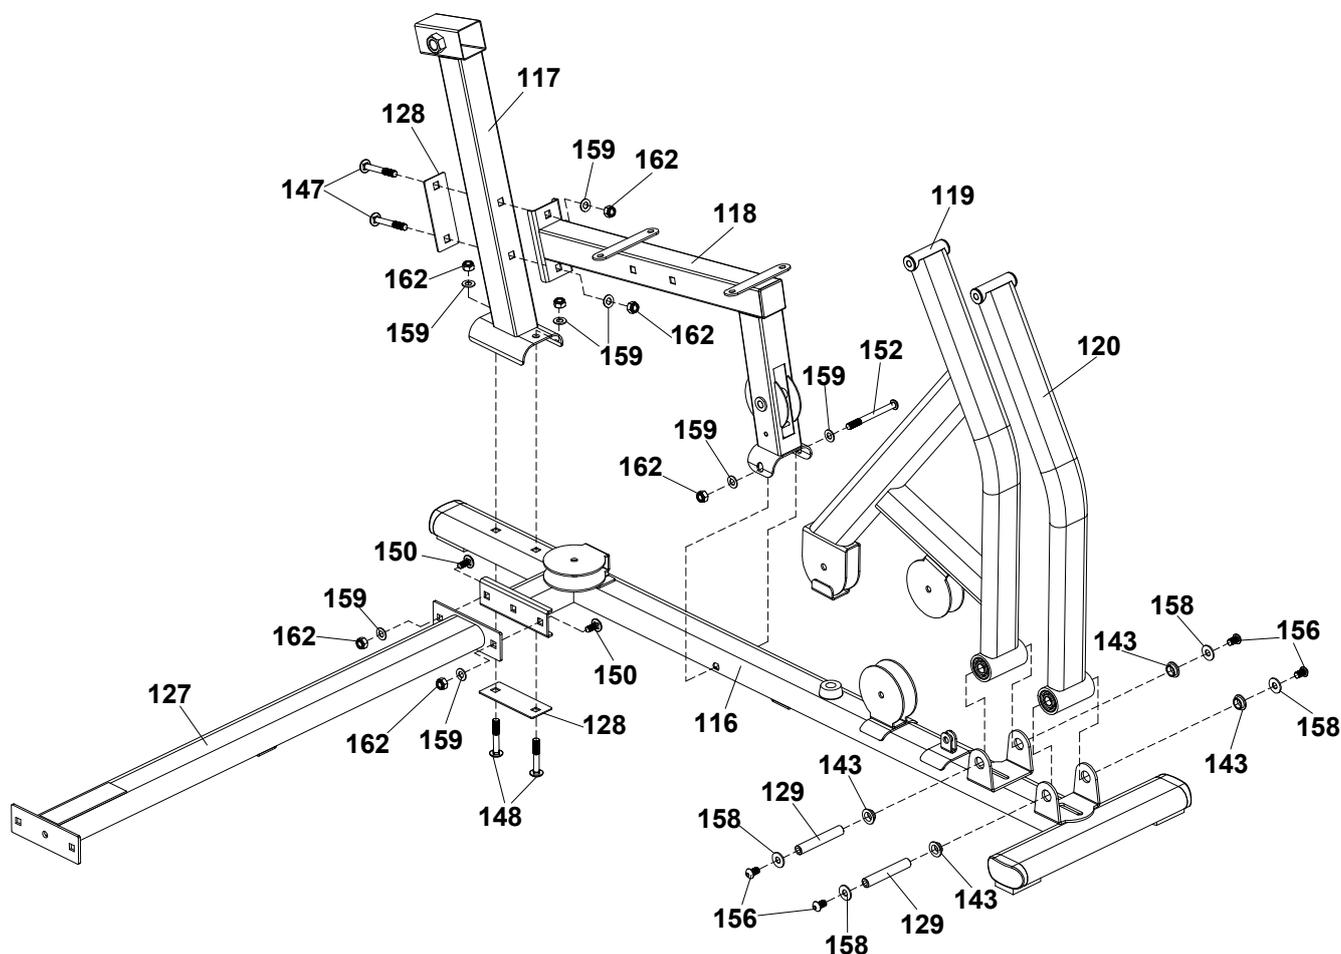

**2.4**

**FASE 2 - Assemblaggio schienale e impugnature**

- Accoppiare nel modo raffigurato l'impugnatura destra (124) e l'impugnatura sinistra (125) al telaio di supporto sedile (118), per bloccare le impugnature in posizione inserire due bulloni a incasso M10×70 mm (147), quindi serrare due dadi autobloccanti M10 (162) corredati di rondelle M10 (159).
- Fissare l'imbottitura schienale (131) al supporto regolabile dello schienale (123) serrando quattro viti a brugola M8×18 mm (157) corredate di rondelle M8 (160).
- Inserire il supporto regolabile dello schienale (123) nell'apertura predisposta all'estremità del telaio di supporto schienale (117) e bloccarlo su una delle posizioni disponibili avvitando la manopola (135).


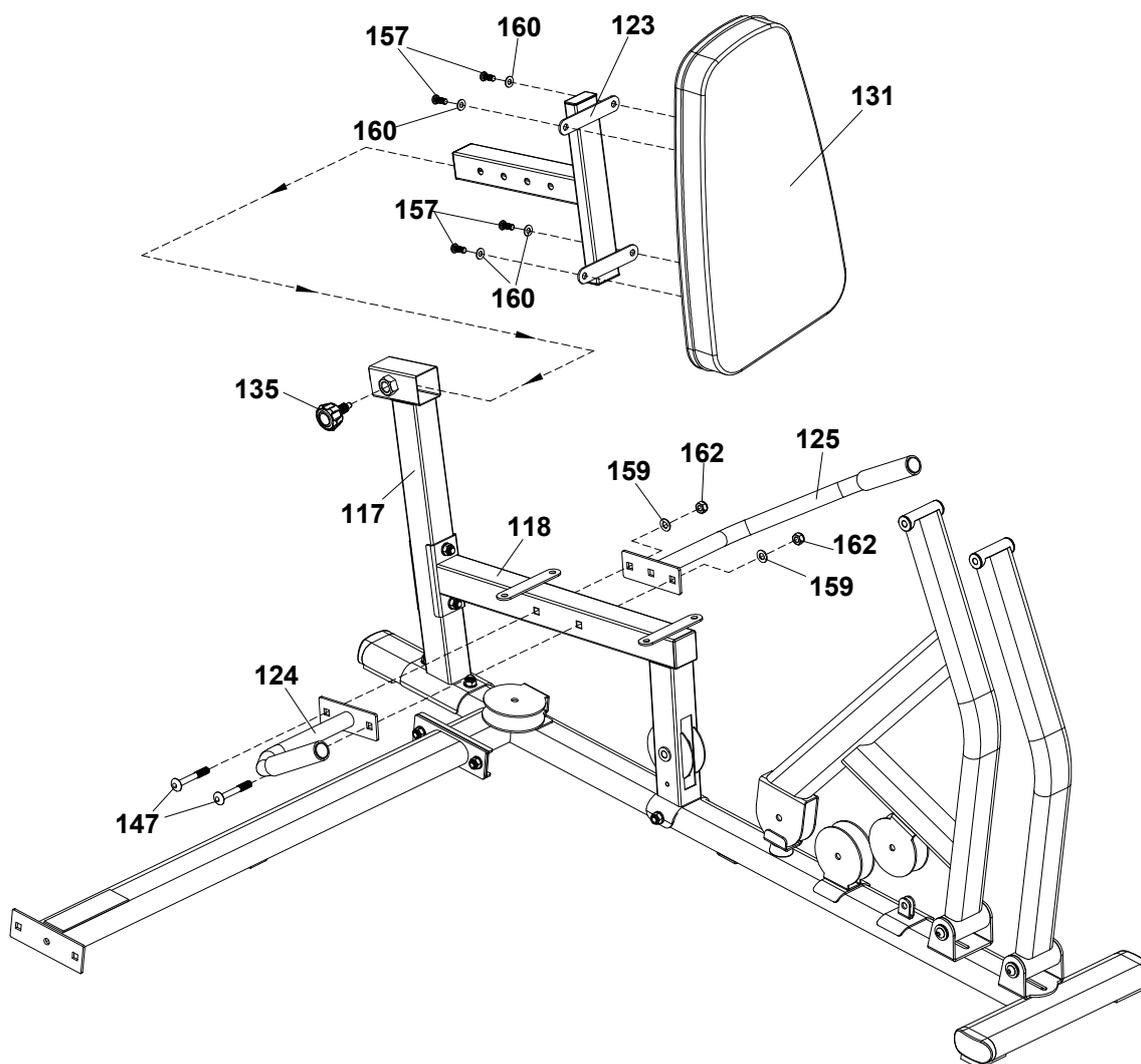


**2.5**

**FASE 3 - Assemblaggio sedile e piastra pressa**

- Fissare l'imbottitura sedile (**130**) al telaio di supporto sedile (**118**) serrando quattro viti a brugola M8×18 mm (**157**) complete di rondelle M8 (**160**).
- Fissare il telaio di collegamento (**121**) alla prima barra di spinta (**119**) e alla seconda barra di spinta (**120**) serrando due viti a brugola M10×145 mm (**151**) corredate di rondelle M10 (**159**), con due dadi autobloccanti M10 (**162**) corredate di rondelle M10 (**159**).
- Accoppiare la piastra Leg Press (**122**) al telaio di collegamento (**121**) inserendo due bulloni a incasso M10×40 mm (**149**), fissarla serrando dadi autobloccanti M10 (**162**) corredate di rondelle M10 (**159**).


**Nota:** orientare il telaio di collegamento (**121**) nel modo illustrato.

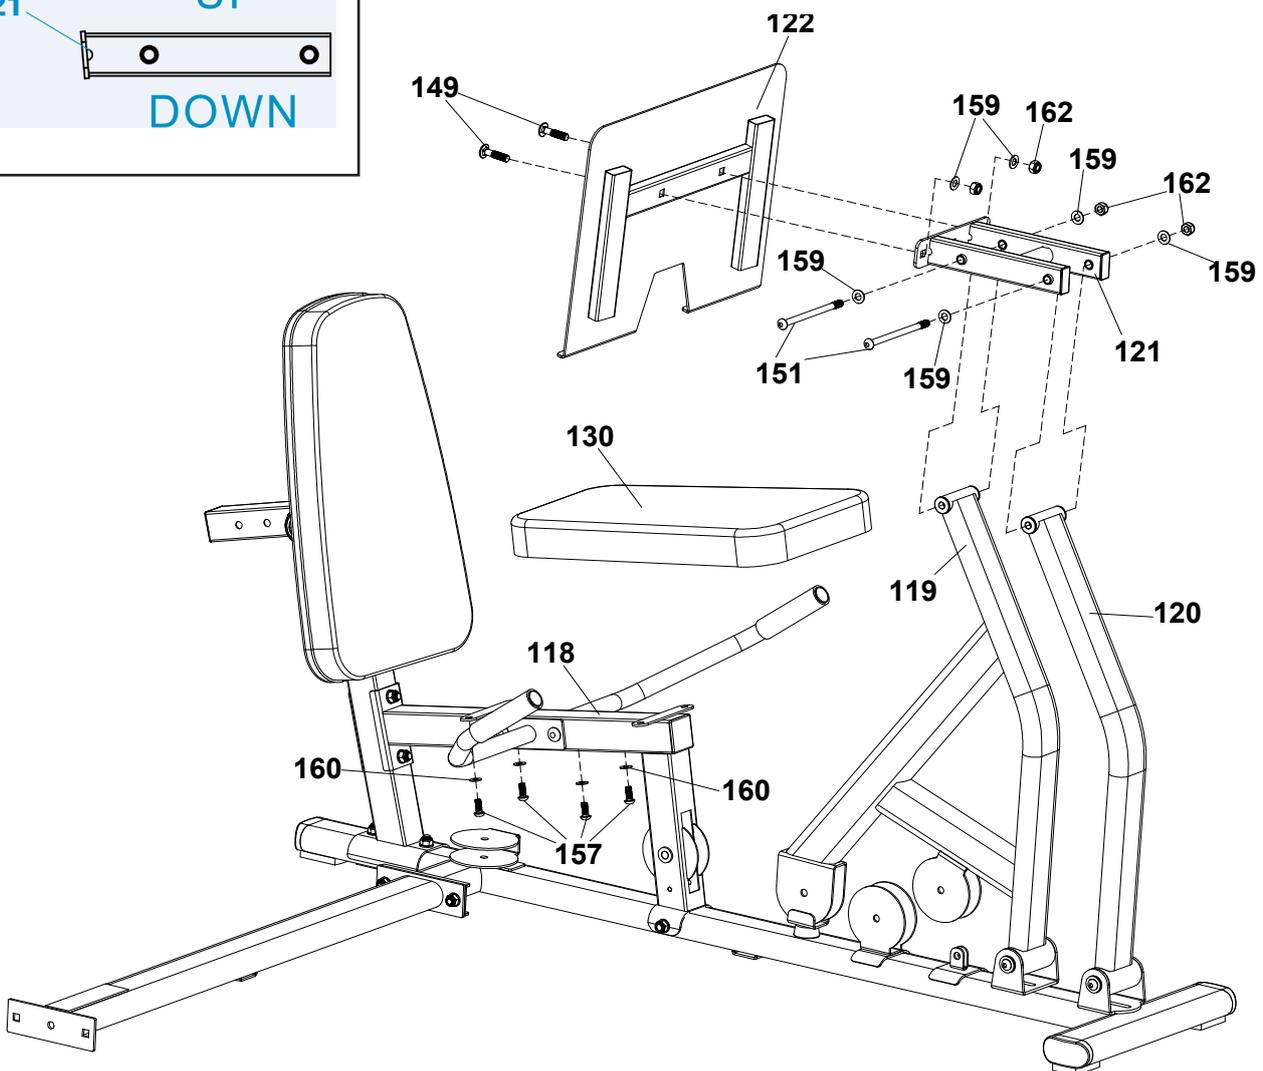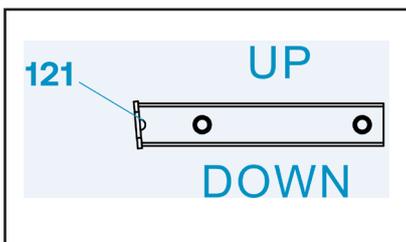

**2.6**

**FASE 4 - Assemblaggio cavo intrecciato**

- Inserire l'estremità del cavo intrecciato (**132**) attraverso il telaio di supporto sedile (**118**) e la prima barra di spinta (**119**).
- **Step Nr.29** - Installare la puleggia grande (**133**) sul telaio di appoggio (**116**) e fissarla serrando una vite a brugola M10×45 mm (**154**) corredata di rondella M10 (**159**) e una rondella elastica M10 (**161**).
- **Step Nr.30** - Installare la puleggia grande (**133**) sul telaio di supporto sedile (**118**) e fissarla serrando una vite a brugola M10×70 mm (**153**) corredata di rondella M10 (**159**), con un dado autobloccante M10 (**162**) corredata di rondella M10 (**159**).
- **Step Nr.31** - Installare la puleggia media (**134**) sulla prima barra di spinta (**119**) e fissarla serrando una vite a brugola M10×45 mm (**154**) corredata di rondella M10 (**159**), con un dado autobloccante M10 (**162**) corredata di rondella M10 (**159**).
- **Step Nr.32** - Installare la puleggia grande (**133**) sul telaio d'appoggio (**116**) e fissarla serrando una vite a brugola M10×45 mm (**154**) corredata di rondella M10 (**159**), con un dado autobloccante M10 (**162**) corredata di rondella M10 (**159**).
- **Step Nr.33** - Installare la puleggia grande (**133**) sulla prima barra di spinta (**119**) e fissarla serrando una vite a brugola M10×45 mm (**154**) corredata di rondella M10 (**159**), con un dado autobloccante M10 (**162**) corredata di rondella M10 (**159**).
- Fissare l'altra estremità del cavo (**132**) al telaio d'appoggio (**116**) serrando una vite a brugola M10×28 mm (**155**) corredata di rondella M10 (**159**), con un dado autobloccante M10 (**162**) corredata di rondella M10 (**159**).

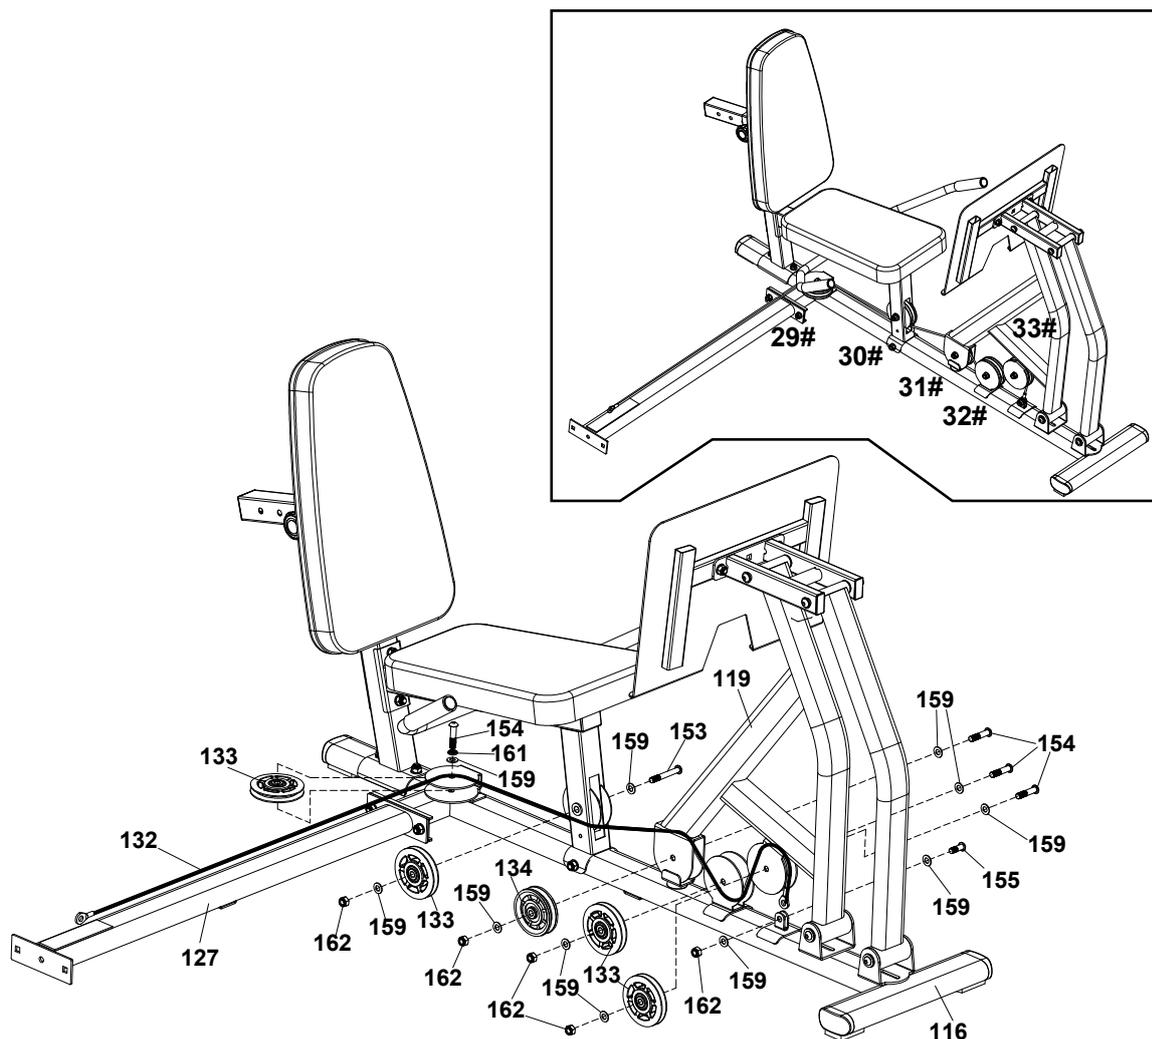


**2.7**

**FASE 5 - Collegamento Leg Press alla panca multifunzione**

- Fissare la barra di collegamento (127) al telaio di base della MSX 300 inserendo due bulloni a incasso M10×20 mm (150) e serrando due dadi autobloccanti M10 (162) corredati di rondelle M10 (159).
- Fissare l'altra estremità del cavo (132) al porta puleggia regolabile (126) serrando una vite a brugola M10×28 mm (155) corredata di rondella M10 (159), con un dado autobloccante M10 (162) corredato di rondella M10 (159).
- Collegare il cavo della presa laterale della MSX 300 al porta puleggia regolabile (126) e fissarlo serrando una vite a brugola M10×35 mm (103) corredata di rondella M10 (109), con un dado autobloccante M10 (113) corredato di rondella M10 (109).

**Nota:** (103) - (109) - (113) sono i bulloni esistenti sulla MSX 300.

**Nota:** tutti i dadi e i bulloni devono essere serrati prima di utilizzare la macchina.

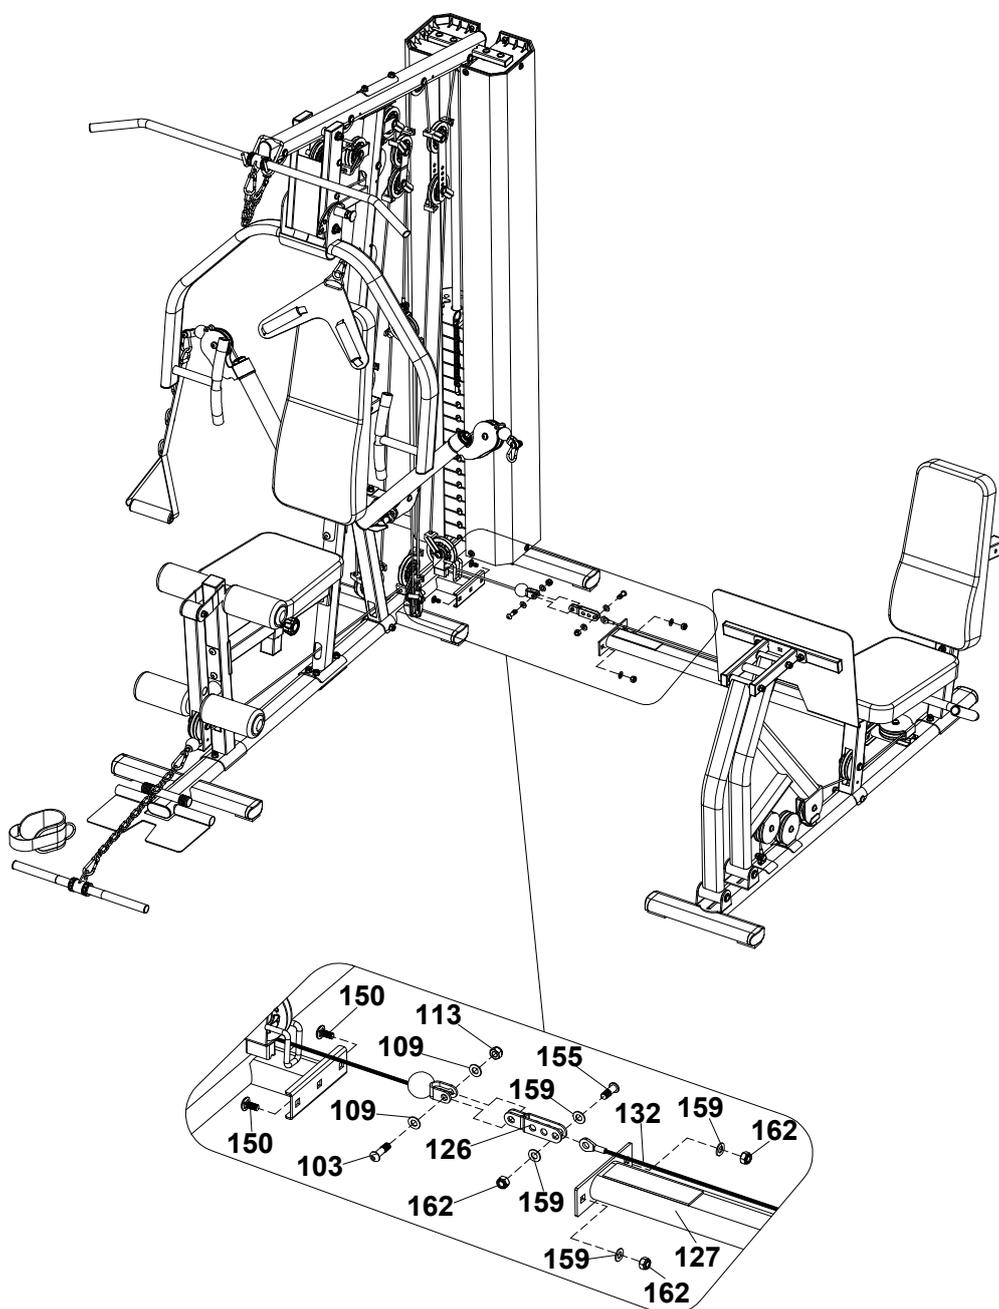

**3.0**

**MANUTENZIONE**



**PERICOLO**

• **NON** utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la pulizia. Non usare solventi per pulire le parti di plastica ma soltanto prodotti a base di acqua e panni morbidi.





- **NON** immergere il prodotto in acqua.
- **NON** lubrificare mai con olio, o grasso parti del prodotto.

E' importante osservare una pulizia regolare poichè il sudore che si deposita sulle parti dell'attrezzo a lungo andare causa un precoce invecchiamento dei materiali.

- Controllare periodicamente il serraggio di dadi e bulloni.
- Sostituire immediatamente qualsiasi pezzo deteriorato.
- Pulire il telaio e le sellerie con un panno umido e sapone neutro.
- Nei periodi di inutilizzo coprire il prodotto con un telo per mantenerlo al riparo da polvere e umidità.

**4.0**

**ESEMPI D'IMPIEGO**

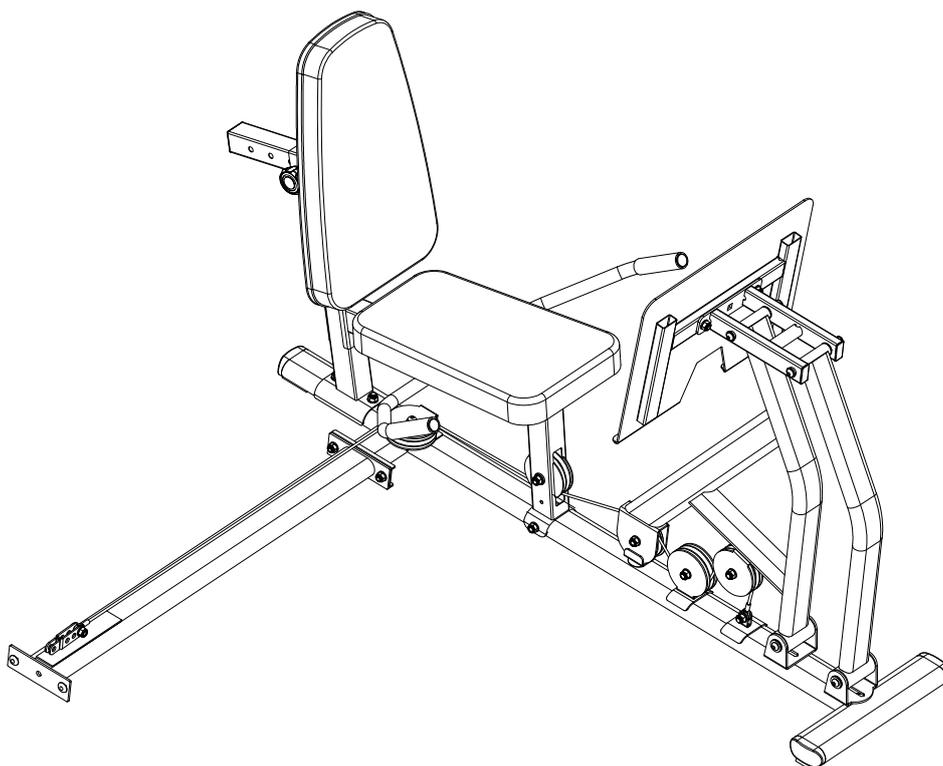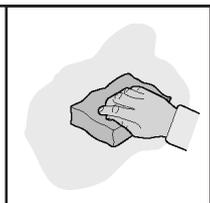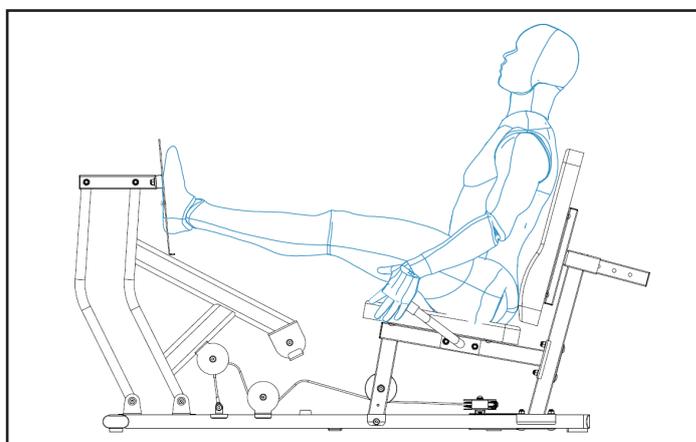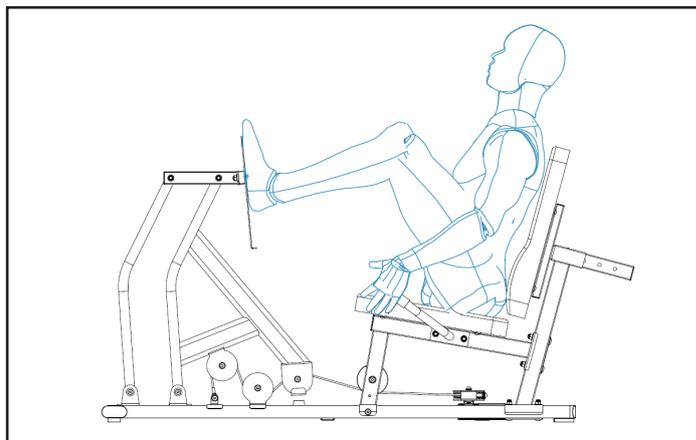

**5.0****MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO**

Questo prodotto NON deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere smaltito separatamente (negli stati dell'Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.

Garlando S.p.A. incoraggia il rispetto della natura e della salute umana anche al di fuori dell'Unione Europea e auspica che vengano seguite le regole locali per lo smaltimento e il riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché dei numerosi componenti (quali ferro, rame, plastiche, ecc...) che possono essere recuperati e riutilizzati.

**6.0****CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO**

Per ordinare parti di ricambio riferirsi ai disegni e alla lista componenti che si trovano nei capitoli 2.3, 2.4, 2.5.

L'ordine delle parti di ricambio deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Marca e modello del prodotto - vedi targhetta prodotto
2. Nome del particolare da sostituire - vedi lista ricambi
3. Numero di riferimento del particolare - vedi disegno esploso
4. Quantità richiesta.
5. Recapito e informazioni per la spedizione - vedi scheda per ordine ricambi, allegata al manuale

Per maggiore chiarezza effettuare l'ordine utilizzando una copia della scheda per ordine ricambi riportata nel cartoncino allegato al presente manuale, assieme al Certificato di Garanzia.

La richiesta delle parti di ricambio deve essere effettuata tramite una richiesta scritta, via fax oppure e-mail ai riferimenti di seguito riportati:

fax +39 0143/318594  
e-mail: assistenza.toorx@garlando.it

*Il presente catalogo può presentare talune piccole differenze dal prodotto posseduto; possono mancare eventuali aggiornamenti che il costruttore ha applicato nel contempo. In caso di difficoltà nella comprensione di disegni e descrizioni contattare il Centro Assistenza Tecnica al numero : +39 0143/318500*



**6.2**

**LISTA DELLE PARTI**

Pos.	Descrizione	Q.tà
116	Telaio di appoggio	1
117	Telaio di supporto schienale	1
118	Telaio di supporto sedile	1
119	Prima barra di spinta pressa	1
120	Seconda barra di spinta pressa	1
121	Telaio di collegamento	1
122	Piastra Leg Press	1
123	Supporto e regolazione schienale	1
124	Impugnatura dx	1
125	Impugnatura sx	1
126	Porta puleggia regolabile	1
127	Barra di collegamento	1
128	Staffa 45x120	2
129	Asse Ø15x93xM10	2
130	Imbottitura sedile	1
131	Imbottitura schienale	1
132	Cavo intrecciato Leg Press	1
133	Puleggia grande Ø97	4
134	Puleggia media Ø90	1
135	Manopola	1
136	Para colpi in gomma Ø45x25	1
137	Tappo tondo Ø25	2
138	Tappo rettangolare 20x40	6
139	Tappo rettangolare 25x50	2
140	Tappo quadro 45x45	1
141	Tappo quadro 50x50	1
142	Tappo ovale per telaio di appoggio	3
143	Boccola Ø25xØ19xØ15x8	4
144	Cuscinetto 6202Z	4

Pos.	Descrizione	Q.tà
145	Rivestimento impugnatura	2
146	Striscia in gomma 40x120	1
147	Bullone a collo quadro M10x70	4
148	Bullone a collo quadro M10x60	2
149	Bullone a collo quadro M10x40	2
150	Bullone a collo quadro M10x20	4
151	Bullone M10x145	2
152	Bullone M10*100	2
153	Bullone M10*70	1
154	Bullone M10*45	4
155	Bullone M10*28	2
156	Bullone M10x16	4
157	Bullone M8x18	8
158	Rondella Ø25xØ10	4
159	Rondella Ø10	31
160	Rondella Ø8	8
161	Rondella spaccata Ø10	1
162	Dado autobloccante M10	21
163	Vite M6x16	1
164	Boccola Ø25xØ20xØ9.9x10	4
165	Striscia in gomma 20x80	1

Importato da:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.toorx.it](http://www.toorx.it) - [info@toorx.it](mailto:info@toorx.it)